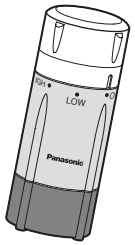

Panasonic

取扱説明書

ワイドパワー
LEDマイクロランタン(電球色)

品番 **BF-444**
〈乾電池 単4形 4コ用〉

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
■ご使用前に**「安全上のご注意」を必ずお読みください。**
■この取扱説明書は大切に保管してください。

特長

※当社BF-339LED比
- 現行高輝度白色LEDの約5倍明るいワイドパワーLED搭載
- 置く・吊すの1台2役の多機能ランタン
- 使用シーンに合わせて2段階の調光が可能

パナソニック株式会社
エナジー社
〒570-8511 大阪府守口市松下町1番1号

MB42-89TA-001F-B0

安全上のご注意(必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
⚠注意	「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

⚠	気をつけていただく内容です。
⃠	してはいけない内容です。
❗	実行しなければならない内容です。

⚠警告

⚠ 電池の液が目に入ったときは、失明や目の障害の恐れがあるのでこすらずに水で洗い流し、すぐに医師の治療を受ける

⚠警告

■充電式電池は使用しない
⃠ 電池からガスが出ることがあり器具が破裂する原因となります。

■使い切った電池は器具から取り出す
❗ 守らないと電池からガスが出ることがあり器具が破裂する原因となります。

⚠注意

■新旧・異種の電池を混用しない
⃠ 電池の電池の液がもれて目に入ったり発熱・破裂の原因となります。

■電池は乳幼児の手の届かないところに置く
❗ 誤って飲み込むと胃を痛める原因となります。
●万一飲み込んだ場合は直ちに医師と相談する。

■電池の使用表示に従う
■使用後は必ず消灯させる
■定期的に点検する(点灯・液もれ)
❗ 守らないと電池の液もれ・発熱・破裂の原因となります。

ご使用例/故障かな!?/仕様

■ご使用例

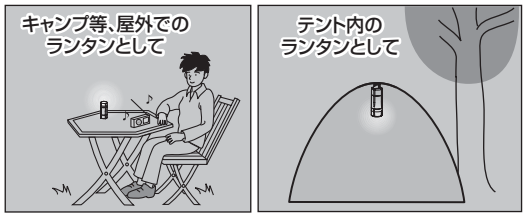

■故障かな!?

症状	原因・処置
スイッチを入れても点灯しない	●電池が消耗している。→新しい電池に取り替える。 ●電池の入れ方が逆になっている。→電池の⊕⊖を正しく入れる。

■仕様

使用電池	乾電池 単4形 4コ(別売)		
使用光源	日亜化学製ワイドパワー(電球色)LED 1コ		
電池寿命(20℃時)	使用電池	HIGH	LOW
	パナソニック アルカリ乾電池	約 16 時間	約 55 時間
	パナソニック ネオ《黒》乾電池	約 8 時間	約 20 時間
外形寸法	本体部:約直径 34 mm×長さ90 mm		
質量	約 90 g(パナソニックアルカリ乾電池を含む)		

■アフターサービスについて
●当社は、このワイドパワーLEDマイクロランタン(電球色)の補修用性能部品を製造打ち切り後5年保有しております。
注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

お客様ご相談センター
電話 0120-878-365
FAX 0120-878-236

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

■**便利メモ**(おぼえのため、記入されると便利です)

販売店名	電話 (　　)　　－

Printed in China　N1107S1108

各部のなまえと使いかた

電池の入れかた

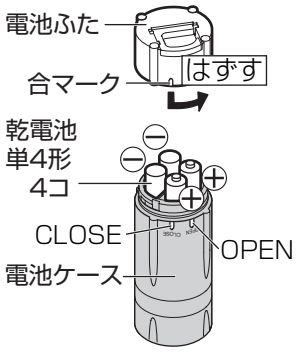

❶電池ふたをはずす
●合マークをOPEN位置まで回してはずす

❷電池を電池ケースに入れる
※新旧・異種の電池を混用しない。
※⊕⊖を逆に入れない。

❸電池ふたを取り付ける
●電池ふたの合マークを電池ケースのOPEN位置に合わせCLOSE位置まで回す

吊り下げ用フックの使いかた

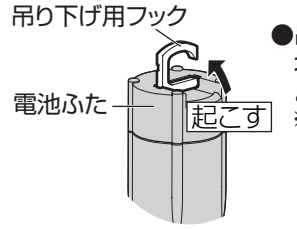

●吊り下げて使用する場合は、フックを図のように起こす
※吊り下げ用フックを可動範囲以上起こしたり、必要以上の強い力を加えないでください。

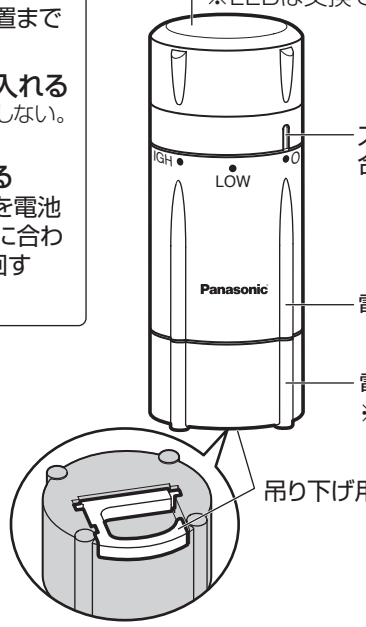

スイッチ操作のしかた

●前カバーのスイッチ合マークと電池ケースのHIGH LOW の位置を合わせ照度調節する。
OFF は消灯位置です。

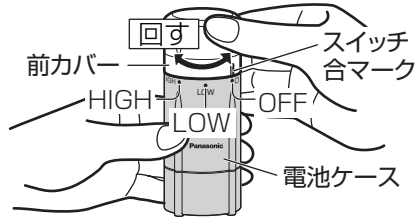

お願い

- 水中で使用しないでください。(防水構造ではありません)
- 高所からの落下等、強い衝撃を与えないでください。
- 汚れは水または適量に薄めた台所用洗剤(中性)を布に含ませて、ふき取ってください。